

Kasausohje: Sohvapöydät 1300, 1100 ja 600

Aseta pöytälevy lattialle pinta alaspäin. Varmista alustan puhtaus käyttämällä tuotteen omaa pakkausta tai isoa pyyhettä.

Kiinnitä epäkeskohelan tapit kiinni sohvapöydän jalkoihin (O1).

Liitä jalat välikanteen työntämällä jalkoihin ruuvatut tapit välikannen kulumista sisään (O2).

Kiristä jalat ja välikansi toisiinsa kääntämällä myötäpäivään välikannessa olevaa pyöreää epäkeskohelaa. Tunnet pienen "loksahduksen" kun liitos on lukittunut (O3).

Aseta välikansi jalkoiheen pöytälevyn alapinnalle siten, että voit kiinnittää jalat kuusiokoloruuveilla kansilevyn alapintaan (O4).

Tarkista ruuvien kireys jonkin ajan kuluttua, kun pöytä on asettunut käytössä.

Monteringsanvisning: Soffbord 1300, 1100 & 600

Placera bordsskivan på golvet med ytan nedåt. För att undvika skador på bordsytan, bör produktens egen förpackning eller en stor handduk sättas mellan bordet och golvet.

Fäst excenterbeslagets tappar i benen (O1).

Fäst benen i mellanskivan genom att skjuta in benen med tapparna före i mellanskivans hörn (O2).

Spänn fast benen i mellanskivan genom att medsols vrida det runda excenterbeslaget. När du känner en liten "klickning" är fogen låst (O3).

Ställ mellanskivan (med fastsatta ben) på bordsskivan med ytan nedåt. Rikta mellanskivan så att skruvhålen för bordsbenen och bordsskivan är i linje. Skruva fast benen med sexkantskruvarna (O4).

Granska skruvarna efter en tid, dra åt dem vid behov.

Assembly instructions: Sofa table 1300, 1100 & 600

Place the top plate on the floor, surface pointing downwards. Use the package material or a soft towel between the top plate and the floor to avoid damage to the plate.


Fasten the eccentric mounting plugs in table legs (O1).

Attach the legs to the middle plate by pushing the legs (mounted plugs ahead) to the corners of the middle plate (O2).

Fasten the legs in the middle plate by turning clockwise the round eccentric mounting device. The hinge is locked when you feel a little "click" (O3).

Place the middle plate (with mounted legs) on the top plate. Fasten the legs with socket cap screws (O4).

Check the screws after a while and tighten if necessary.

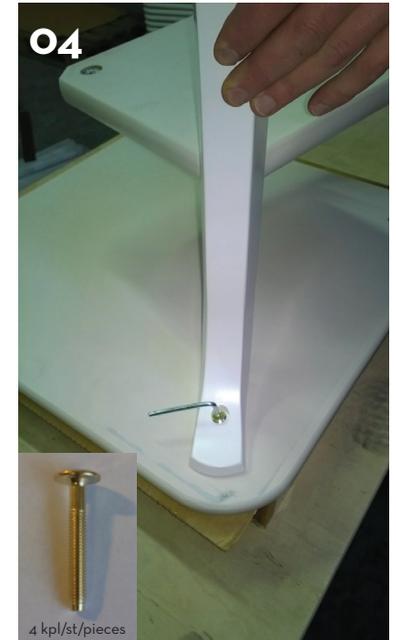

51cm korkeus/höjd/height

Epäkeskohelat asennettu valmiiksi välikanteen.
Excenterbeslagen färdigt monterade i mellanskivan.
Eccentric mounting devices already assembled in middle plate.

ROTOLA PUKKILA

Lustilantie 27, 61800 KAUAJOKI, FINLAND
tel. +358 6 230 1000 ✉ mail: timantti@kauhajoki.fi
www.timantti.com / www.regal.fi